

CUPRINS

1. Receptorul dumneavoastra satelit
 - 1.1 Panoul din fata a receptorului
 - 1.2 Panoul din spate a receptorului
 - 1.3 Telecomanda
2. Conexiuni
3. De luat in calcul
4. Parametrii locali
5. Instalare
 - 5.1 Instalare cu antena fixe
 - 5.2 Instalare cu antena motorizata
 - 5.3 Instalare de la IF la IF
6. Instalarea programelor
 - 6.1 Criterii de cautare
 - 6.2 Instalarea automata a programelor
 - 6.3 Actualizarea programelor
7. Utilizarea receptorul
 - 7.1 Utilizarea listei de programe
 - 7.2 Utilizarea listei nde programe favorite
 - 7.3 Utilizarea ghidului de programe
 - 7.4 Utilizarea functiei de teletext
 - 7.4.1 Televizorul dumneavoastra are functia teletext
7. Televizorul dumneavoastra nu are functia teletext

1. Receptorul dumneavoastra satelit

1.1 Panoul din fata a receptorului

1. Displayul VFD: va afisa numele programului can acesta este selectat in meniu sau ora exacta atunci can receptorul este pe OFF (stins)
2. V.F.D.
3. Canale: pentru a creste sau descreste numarul canalului
4. Power: acest buton va permite sa da-ti drumul sau sa inchideti receptorul

1.2 Panoul din spate a receptorului

1. Intrare IF (950-2150 MHz) si Loop
2. L&R outputs: iesiri stanga , dreapta pentru a conecta rec. la un sistem audio
3. Iesire video: pentru a va conecta receptorul la TV sau la VCR
4. SCART VCR: pentru a va conecta receptorul la VCR
5. SCART TV: pentru a va conecta receptorul la TV
6. Port serial: rezervat pentru aplicatii de service
7. Power: pentru a muta receptorul pe ON(deschis) OFF(inchis)

1.3 Telecomanda

1. Standby: apasati aici pentru a schimba pe standby sau pe on
2. Cifre numerice: apasati un numar pentru a avea acces direct la un canal sau pentru a introduce cifre in meniurile folosite
3. Ok/Menu: pentru accesare meniul principal sau selectare submeniu din Menu
4. Volum/stanga, dreapta chei de navigare: ajuta la schimbarea nivelului de volum sau mutarea selectiei in meniuri
5. CH+Page up: pentru a accesa lista de canale si a schimba pagina in lista de programe
6. Fav: pentru afisarea listei de programe favorite
7. P.Guide: pentru accesarea ghidului de programe
8. Zoom: va permite focalizarea prin zoom pe o anumita portiune a imaginii
9. Radio: apasati pentru a avea acces la lista de programe radio
10. Vest(albastru): cand sunte-ti cuplati la o antena motorizata apasati-l pentru a muta antena spre vest
11. Stergerea/focus key: va permite sa adaugati un buchet sau un canal
12. LANG(verde)/LocSat: va permite sa alegeti o limba in cazul in care programul confera transmisie in mai multe limbi
13. ADD/EAST: permite adaugarea unui canal sau a unui buchet si mutarea antenei spre est atunci cand aceasta este motorizata
14. Mute: inchide sunetul
15. AUDIO: afiseaza egalizatorul audio
16. LIST: pentru accesarea listei principale de buchete si programe

17. INFO+: cand va aflati in ghidul de programe apasati aici pentru a vizualiza informatii aditionale despre programe

18. CH-/Pagina jos: pentru accesarea canalelor anterioare din lista sau pentru schimbarea datelor din meniuri

19. Navigare: va permite navigarea printr-un meniu sau lista si puteti accesa direct la lista de programe favorite

20. ESC/TXT: va permite iesirea dintr-o functie sau revenirea la meniul anterior

21. TV/SAT: folositi aceasta tasta pentru a trece de pe TV pe satelit sau invers

2. Inainte de a va conecta receptorul verificati urmatoarele:

- nu umblati in receptor atunci cand acesta este conectat la o sursa de alimentare.

- nu puneti obiecte in jurul sau pe receptor pentru a mentine o ventilare corespunzatoare

- asezativa receptorul pe o suprafata solida si stabila

- verificati daca voltajul sursei corespunde cu voltajul receptorului

- nu folositi alimentari multiple pentru receptor

- niciodata nu va curatati receptorul cand e conectat la o sursa de energie, nu folositi carpe umede sau alte materiale pentru a va sterge receptorul

- daca nu folositi receptorul pentru o perioada mai lunga de timp va recomandam decuplarea acestuia de la sursa

3. De luat in calcul

Pentru a beneficia in intregime de receptorul dumneavoastra este importanta cuplarea acestuia in mod corespunzator

La prima pornire receptorul dumneavoastra va porni in meniul principal Inainte de a instala programe trebuie sa setati parametrii locali

4. Parametrii locali

- Apasati Menu/Ok pentru accesare meniul principal

- Selectati meniul Options folosind tastele +/- si apasati Ok

- Selectati Local Parametres folosind +/- si apasati Ok

- Folositi tastele de navigare +/- pentru a selecta parametrii si CH+/CH- pentru a adauga valorile

- mutati pe LATITUDE si introduceti valorile

- mutati pe LONGITUDE si introduceti valorile. Pentru a le cunoaste consultati un atlas

- mutati pe LOCAL DATE si introduceti fata folosind tastele numerice

- mutati pe LOCAL TIME si introduceti ora exacta folosind tastele numerice

- mutati pe MENU LANGUAGE si alegeti limba de traducere a meniului

- mutati pe AUDIO LANGUAGE si selectati limba de traducere (in cazul in care canalul transmite programul tradus in mai multe limbi)

Apasati tasta OK pentru confirmare.

5. Instalare

5.1 Instalare cu antena fixa

- apasati MENU pe telecomanda
- selectati INSTALATION si apasati OK pentru confirmare
- selectati ANTENNAS AND SATTELITE PARAMETRES si apasati OK pentru confirmare mutati cursorul pe INSTALATION TYPE si selectati INDIVIDUALLY FIXED apasand CH+ si CH-

- mutati pe NUMBER OF ANTENNAS si selectati numarul LNB-urilor sau antenelor in concordanta cu instalatia pe care o aveti

In caz de receptii multiple LNB-ul dumneavoastra poate fii alimentat extern:

- mutati pe LNB POWER SUPPLY si selectati YES
- apasati OK pentru a confirma tipul instalatiei, numarul de LNB-uri.

Un nou panou va aparea. In acest meniu trebuie sa selectati ce sateliti doriti sa receptionati.

- selectati satelitul folosind tastele +/- si confirmati selectia folosind CH+ si CH- (Yes trebuie selectat pentru fiecare satelit in parte).

Numarul satelitilor selectati nu poate depasii numar exact al LNB-urilor.

O data ce ati selectat satelittii pe care doriti sa-i receptionati, apasati OK pentru confirmare

O noua fereastră va aparea unde trebuie sa selectati tipul LNB-ului deasemenea si accesoriile folosite in instalatia externa.

- selectati antena pe care doriti sa o setati si alegeti tipul LNB-ului folosit (UNIVERSAL 1, UNIVERSAL 2, C BAND, folosind CH+ si CH-. Apasati OK. Apasati pentru a confirma.

Acum veti accesa un nou meniu care va permite sa verificati nivelul de semnal primit de la fiecare antena si LNB, printr-un indicator de semnal.

- Folositi +/- pentru a selecta antena careia doriti sa-i verificati nivelul de semnal si folositi CH+/CH- pentru a selecta satelitul corespunzator. Antena se va roti pentru a ochi fiecare satelit care a fost selectat ca activ. Dupa ce toti parametrii au fost introdusi, calitatea semnalului va fii aratata de un indicator de semnal. Apasati OK pentru confirmare.

(1): O frecventa de referinta pentru fiecare satelit este cea din fabrica menita sa masoare nivelul de semnal, pentru a o modifica urmati urmatoarele:

- apasati tasta LOCSAT
- selectati FREQUENCY si introduceti frecventa corespunzatoare
- selectati RATE si introduceti rata de simbol corespunzatoare
- apasati OK pentru confirmarea noilor parametrii

De acum puteti continua prin cautarea automata.

5.2 Instalare cu antena motorizata

Receptorul dumneavoastra va permite sa controlati toate motoarele DiSEqC ca (ASTON TracSAT) deasemenea si actuatorul standard de 24-36 V sau motorul orizont la orizont folosind interfata SatSeeker de la Aston.

Folosirea motorizarii DiSEqC

Pentru o intelegere corespunzatoare a acestui tip de motorizare va rugam

sa va referiti la manualul motorului TracSat DH 12 sau DH 23.

Daca folositi Aston SatSeeker DS100 sau DS200 va rugam sa folositi manualul inainte de conectarea la receptor.

Inainte de orice folosire a instalatiei motorizate, asigurativa ca motorul este setat corespunzator.

Va recomandam ajutorul unui instalator autorizat, profesionist.

Folosirea motorului DiSEqC

- apasati MENU la telecomanda
- selectati INSTALLATION si apasati OK pentru confirmare
- selectati ANNTENAS AND SATELLITE PARAMETERS. Apasati OK pentru confirmare.

- selectati INSTALATION TYPE, apasati CH+/CH- pentru a alege MOTORIZED, apasati OK pentru confirmare.

- apasati CH+/CH- si alegeti tipul LNB-ului. Apasati OK pentru confirmare
- folositi +/- pentru a selecta, accesa urmatoarele optiuni si modifica parametrii corespunzatori

- POINTING
- SATELLITES ACTIVATION
- LIMITS CALCULATION
- RESET AND CENTERING
- SAVE AND QUIT

Calcularea limitelor

Este necesar si recomandat sa va setati limitele motorului pentru a evita deteriorarea lui si a antenei.

Asigurativa ca nu exista obiecte care pot opri miscarea antenei spre limitele sale Est/Vest (+60/-60)

Va recomandam instalarea antenei cu ajutorul unui profesionist.

- selectati LIMITS CALCULATION si apoi apasati OK pentru confirmare
- selectati NO daca nu doriti sa activati limitele si apasati OK
- apasati OK pentru a seta limita Est apoi apasati butonul rosu pana cand ati ajuns pe limita Est
- apasati OK pentru confirmare
- apasati OK pentru a seta limita Vest apoi apasati butonul albastru pana cand ati ajuns pe limita Vest
- apasati OK pentru a confirma.

Apasati Esc pentru a reveni la meniul precedent si apoi salvati noii parametri.

Reset si centrare

ATENTIE!

Doar un specialist poate efectua acest lucru pentru a evita deteriorarea motorului.

Functia de centrare va permite sa pozitionati motorul pe pozitia unui satelit 0 sau sa reveniti la setarile de fabrica.

- mutati pe RESET AND CENTERING folosind +/- si apasati OK
- selectati CENTERING daca doriti sa pozitionati motorul pe pozitia 0 apoi apasati OK pentru confirmare
- selectati AUTOMATIC RESET daca doriti sa setati motorul pe pozitia 0, si apasati OK pentru confirmare
- selectati MANUAL RESET daca doriti sa setati motorul pe pozitia 0, si apasati OK pentru confirmare

Ochirea

Selectati POINTING si apasati OK.

De acum functia LocSat este activa.

(1) Un nou meniu va aparea in care trebuie sa selectati satelitul doriti corespunzatori care vor fii referinta pentru ajustarea motorului.

Satellite

Position

Frequency

Rate

Polarisation

PID Video

PID Audio

Localisation

Apasati CH+/CH- pentru a selecta satelitul dorit ca referinta

- Puteti modifica parametrii de asociere, faceti referire la o revista actuala de specialitate.

- Daca motorul dumneavoastra este un Aston DH12 sau Aston DH23 selectati Automatic pentru localizare folosind CH+/CH- apoi apasati OK pentru confirmare. In aceasta optiune cautare locatiei satelitului este complet automata. In caz ca nu reusiti verificati din nou instructiunile din manual.

- Daca motorul dumneavoastra nu este un Aston selectati Manual Mod si apasati OK pentru confirmare. In acest mod trebuie sa localizati manual satelitul. Motorul va incepe sa se miste intr-o directie. Asteptati pana acesta se opreste si utilizati EAST sau WEST pentru a gasii satelitul de referinta.

- O data ce ati gasit satelitul dorit un semnal va aparea in indicatorul de nivel

(2) Apasati OK daca doriti sa alegeti un alt satelit si verificati noua pozitie de ochire.

(3) Sau apasati OK pentru a continua.

Recalcularea pozitiilor satelitilor

Daca folositi receptorul pentru prima trebuie sa recalculati pozitiile satelitilor imediat dupa ajustarea pozitiei antenei. Va recalculeaza imediat pozitiile celorlalti sateliti in concordanta cu pozitiile celorlalti sateliti

- Selectati RECALCULATE THE SATELLITE POSITIONS apoi apasati OK

B-Salvarea pozitiei satelitului

Cand ochirea unui singur satelit trebuie modificata si salvata separat fara sa

afecteze pozitiile celorlalti sateliti, aflate in memorie, mergeti pe SAVE CURENT SATELLITE POSITION si apasati OK

C-lesire fara a salva

Mergeti pe pozitia QUIT WITHOUT SAVING si apasati OK

- Mutati pe SATELITE ACTIVATION apoi apasati OK

Mutati pe lista de sateliti folosind +/- pentru a selecta satelitul dorit si apasati CH+/CH- pentru a confirma alegerea facuta. Toti satelittii marcati cu YES vor fii folositi in timpul scanarii de canale.

- Apasati OK pentru confirmarea satelitilor selectati

- Mutati pe SAVE AND QUIT apoi apasati OK pentru a confirma setarile.

5.3 Instalare in IF la IF (statie comunitara)

- Apasati Menu

- Selectati INSTALLATION si apasati OK

- Selectati ANTENNAS AND SATELLITE PARAMETRES apoi apasati OK

- Mutati pe INSTALATZION TYPE si apasati CH+/CH- <<SMATV IF-IF

TYPE>>

- Mutati pe LNB POWER SUPPLY si apasati CH+/CH- pentru a selecta YES/NO depinzand de instalatie

Apasati OK


Instalare automata a canalelor

6.1 Actualizare simbol rate


- Apasati MENU la telecomanda
- Selectati INSTALLATION si apasati OK
- Selectati SYMBOL RATE UPDATE si apasati OK pentru confirmare
- Selectati satelitul corespunzator
- Apasati </> pentru a va muta pe SYMBOL RATE FOR SCANNING. Aveti de ales intre 1-8 rate symbol pe satelit. Fiecare SYMBOL RATE poate fii activat sau dezactivat. De fiecare data cand un SYMBOL RATE este activ pentru satelitul selectat, acesta va fi folosit in cautarea automata
- Apasati +/- pentru a reveni la lista de sateliti
- Repetati aceasta operatiune pentru fiecare satelit pe care doriti sa-l scanati
- Apasati OK pentru salvare si reveniti la meniul anterior



ECRAN 30

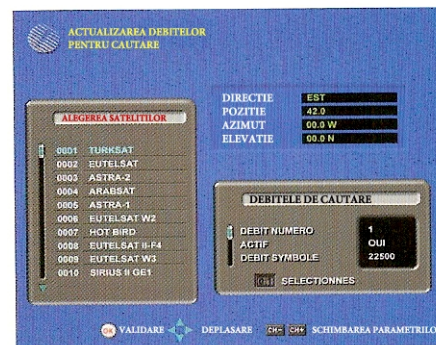

ECRAN 31

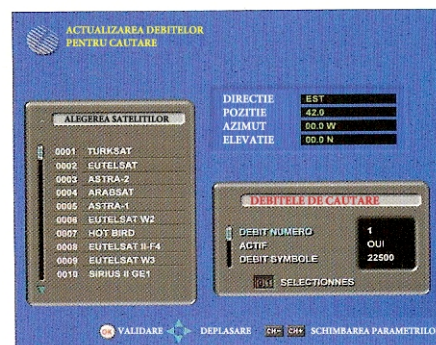

ECRAN 32

6.2 Instalarea automata a canalelor

- Apasati MENU la telecomanda
- Selectati INSTALLATION si apasati OK pentru confirmare
- Selectati AUTOMATIC SCANNING si apasati OK pentru confirmare
- Apasati OK pentru a incepe scanarea buchetului de programe.

Puteti oricand intrerupe scanarea automata apasand ESC. Sau reveni la scanare apasand apoi OK sau ESC pentru oprire. Toate canalele deja gasite vor fii salvate.

- Cand scanarea este completa apasati ESC pentru salvare si revenire la meniul anterior.

6.3 Actualizarea canalelor

- Apasati MENU la telecomanda
- Selectati INSTALATION si apasati OK pentru confirmare
- Selectati CHANNELS OR BOUQHET UPDATE si confirmati cu OK
- Selectati IN THE TELEVISION LIST si apasati OK
- Pentru a va muta intre ferestrele de canale si buchete folositi </>
- Pentru a sterge un canal sau un buchet apasati DELETE pentru stergere.

Repetati pentru fiecare buchet sau canal. Apasati ESC pentru salvare si revenire la meniul anterior

- Pentru a adauga un buchet selectati fereastra de buchete folosind </> apasati ADD(tasta rosie) introduceti parametrii corespunzatori si apasati OK. Noul buchet va fii adaugat in lista daca va fii gasit. Daca acesta exista vor fii adaugate doar canalele noi gasite

- Pentru a adauga un nou canal selectati lista de canale, apasati ADD(tasta rosie) introduceti parametrii corespunzatori si apasati OK. Noul canal gasit va fii adaugat in lista.

- Pentru a muta un canal sau buchet de canale, selectati un canal sau buchet si apasati OK.

Canalul sau buchetul selectat va fii afisat in culoarea verde.

Mutati cursorul +/- pe noua pozitie si apasati OK.

Apasati ESC pentru a salva modificarile facute.

- Pentru a redenumi un canal selectati lista de canale apoi selectati canalul, introduceti noul nume tastand direct din telecomanda noul nume, confirmati cu OK sau renuntati cu ESC.

- Procedati la fel pentru listele RADIO si DATA

7. Operarea receptorului zilnic

- Apasati CH+/CH- pentru a schimba canalele in lista principala
- Apasati +/- pentru a schimba canalele in ultima lista favorita folosita
- Apasati </> pentru a creste sau descreste volumul
- Apasati METE pentru a inchide sunetul
- Apasati FREEZE pentru a ingheta imaginea, apasati-l din nou pentru a

reveni

7.1 Folosirea listei de canale

- Apasati LIST pentru a vedea lista principala de canale
- Selectati un canal folosind +/- si apasati OK pentru a avea acces la canal
- Folositi CH+ si CH- pentru a va muta pagina cu pagina (10 canale pe fiecare pagina)
- Folositi </> pentru a schimba buchetele
- Folositi I+ pentru a vedea parametrii canalelor. Apasati din nou pentru ai ascunde
- Apasati ESC sau LIST pentru a ascunde lista de canale.

7.2 Folosirea listei favorite

- Apasati FAV pentru a vizualiza ultima lista favorita folosita de programe
- Selectati un canal folosind +/- apoi apasati OK pentru a accesa lista favorita
- Folositi CH+/CH- pentru a va muta cu pagina din 10 in 10 canale
- Apasati I+ pentru a vedea parametrii canalelor
- Apasati </> pentru a schimba lista favorita
- Apasati ESC sau FAV pentru a face lista de programe fav sa dispara
- Folositi </> pentru a selecta alta lista favorita

7.3 Folosirea ghidului de programe

In timp ce va uitati la TV apasati P.GUIDE

- Un meniu va apare care va va oferi urm. informatii

Local time

Name of the program

Starting time

Finishing time

Program type

- Apasati </> pentru a obtine informatii despre urm program al aceluasi canal
- apasati CH+/CH- pentru a obtine informatii despre alte canale
- Apasati OK pe canalul respectiv
- Cand "i" clipeste inseamna ca exista informatii in plus, apasati I pentru citirea lor.
- Apasati I din nou pentru a iesii din fereastra.
- Apasati P.GUIDE inca o data pentru a iesii din ghid

7.4 Folosirea teletextului

- Receptorul dumneavoastra suporta orice tip de teletext chiar daca nu are TV-ul

7.4.1 Tv-ul dumneavoastra nu suporta Teletext

- Apasati TXT la receptor
- Apasati CH+/CH- pentru a implementa sau nu paginile de teletext
- Introduceti o pagina din telecomanda pentru a avea acces direct la ea
- Folositi tastele colorate pentru a avea acces direct la un subiect sau paragraf
- Apasati TXT din nou pentru transparenta

- Apasati TXT inco o mdata pentru o transparenta mai accentuata
- Apasati TXT pentru a iesi din modul teletext